


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJOS PA

FIX PA STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



CASO A: EL FIJO OCUPA TODO EL HUECO

A CASE: FIX PA STRUCTURE FILL THE WHOLE OPENING GAP

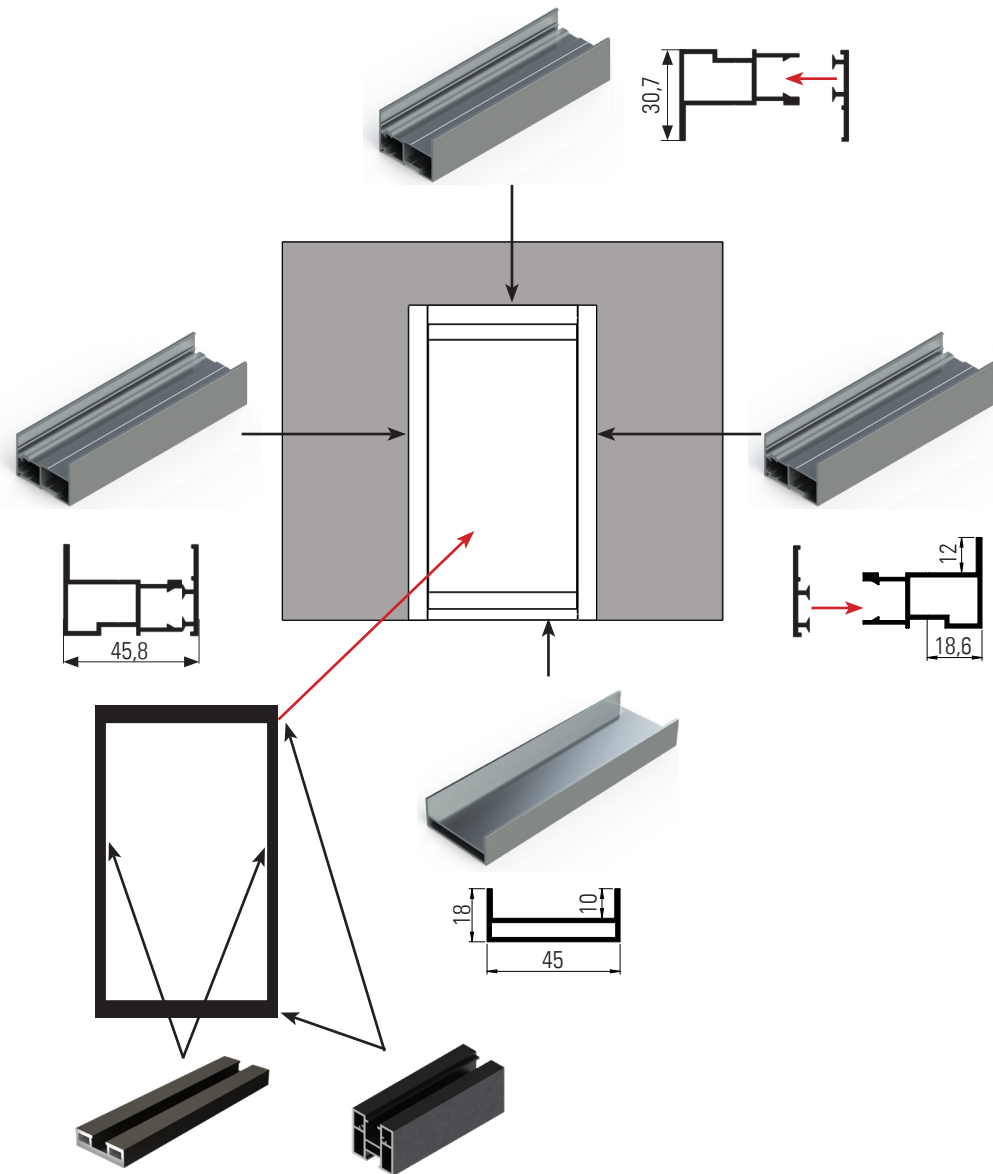

CASO A: INSTALACION DE FIJOS

A CASE: FIX STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

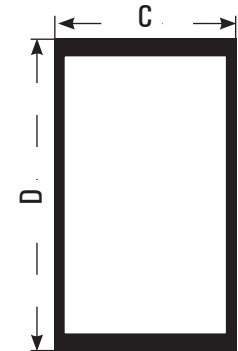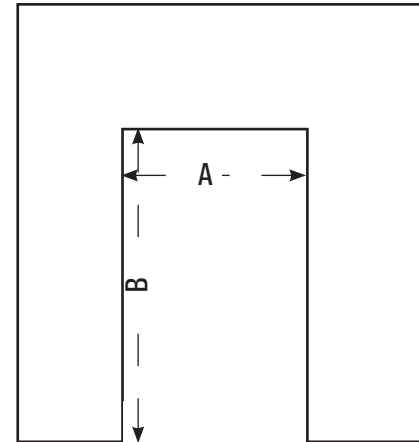

A=Ancho de hueco libre / Opening Width

B=Alto de hueco libre / Opening Height

C=Ancho de fijo / Fix structure Width

D=Alto de fijo / Fix structure Height

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO:

FIX PA STRUCTURE MEASURES

 **Perfiles verticales= B**
Vertical profiles= B

 **Perfiles horizontales superiores= A - 62mm**
Horizontal upper profiles= A-62mm

 **Perfil horizontal inferior= A - 62mm**
Horizontal lower profile = Open width -62mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS PA:

FIX PA STRUCTURE MEASURES

D = B - 30mm

D = B - 30mm


C = A - 40mm

C = A - 40mm



PASO 1 TALADRAR LA PARED E INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN PARA FIJAR EL PERFIL

STEP 1 DRILL THE WALL, INSERT FASTENING PLUGS IN ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE


CASO A | CASE A

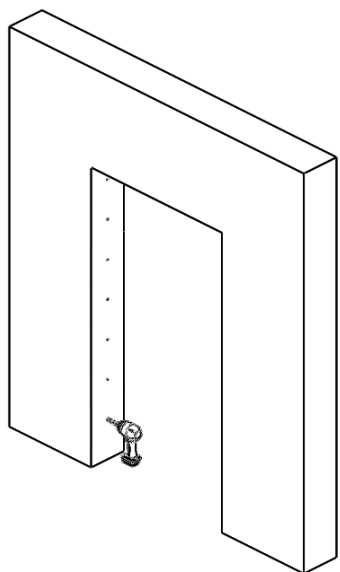


1

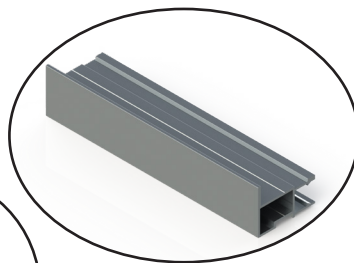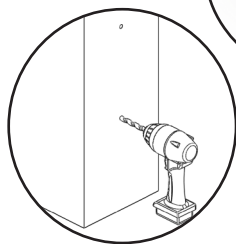

2

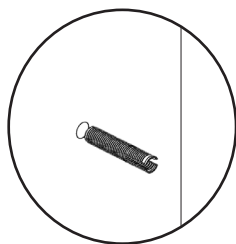


3

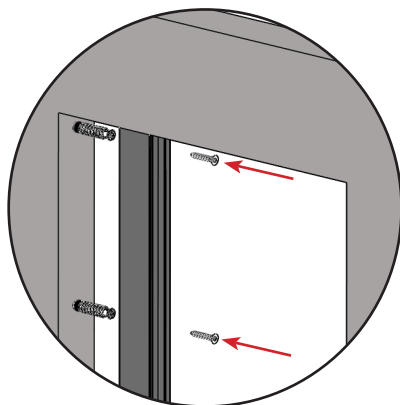



PASO 2 TALADRAR LA PARED CONTRARIA, INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN Y FIJAR PERFIL VERTICAL

STEP 2 DRILL THE OPPOSITE WALL, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX THE OTHER VERTICAL PROFILE


CASO A | CASE A

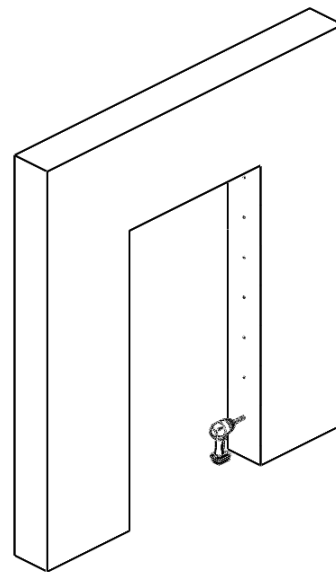


1

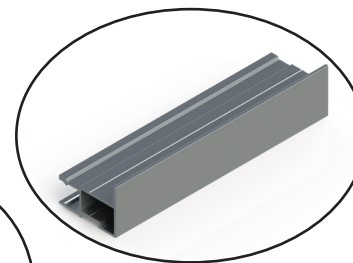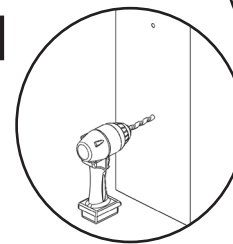

2



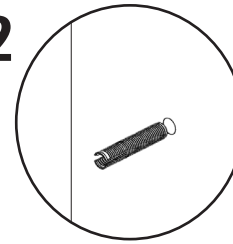


3



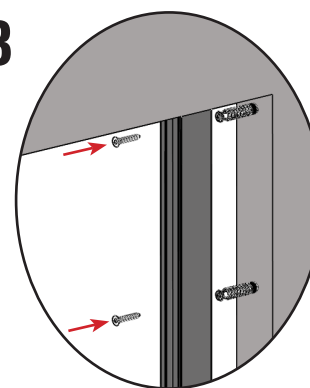


ADINOR

PASO 3 TALADRAR SUELO, INSERTAR LOS TACOS Y FIJAR EL FIJO INFERIOR A SUELO
STEP 3 DRILL THE FLOOR, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX LOWER "U" PROFILE TO THE GROUND
CASO A | CASE A

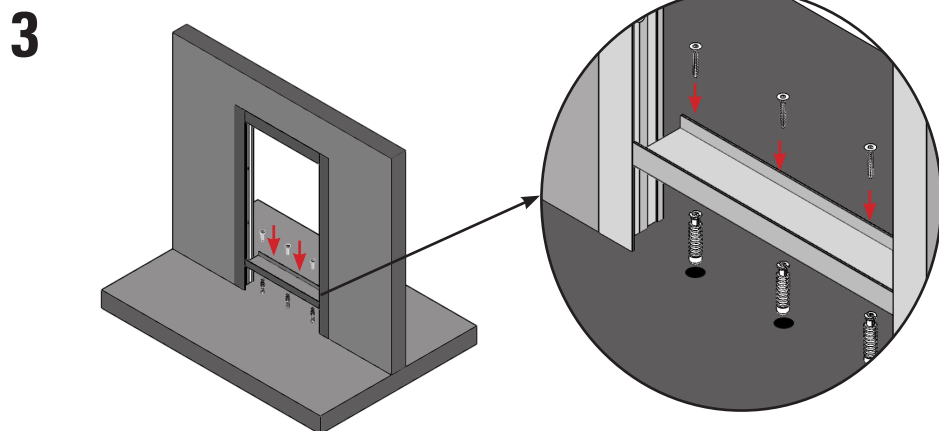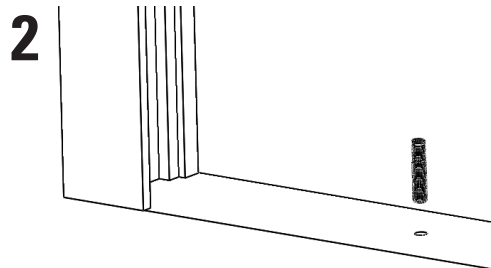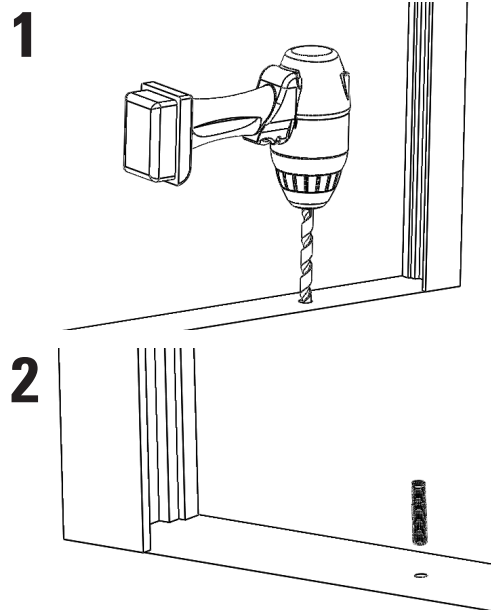


PASO 4 FIJAR EL PERFIL BASE FIJO PA SUPERIOR A TECHO
STEP 4 DRILL THE CEILING, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX UPPER BASE PROFILE
CASO A | CASE A

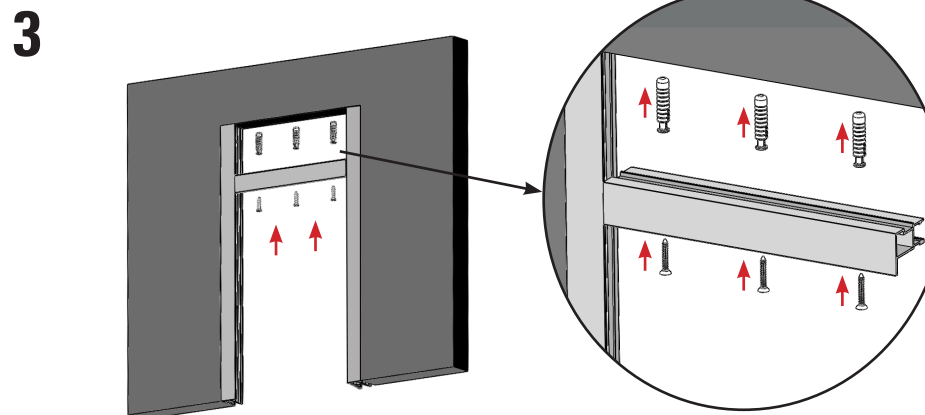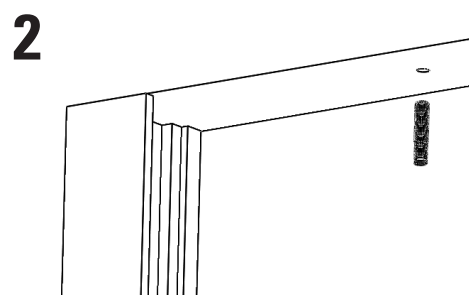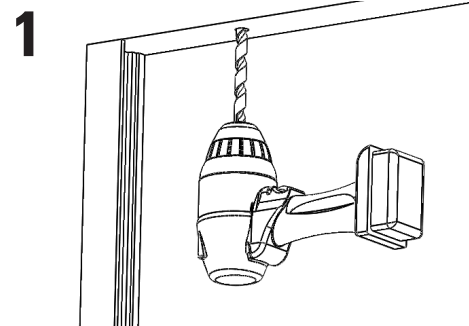


PASO 5 METER EL FIJO PA EN EL MARCO

STEP 5 FIT THE PA DOOR INTO THE FIX PA STRUCTURE


CASO A | CASE A

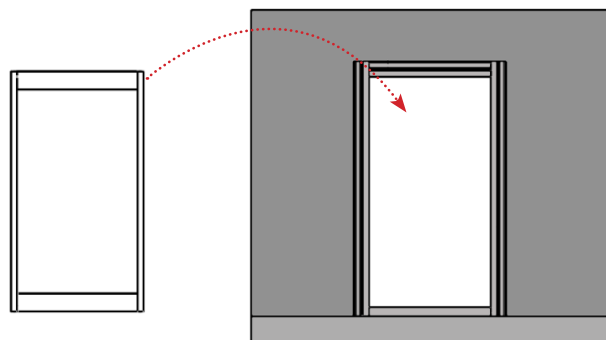


1

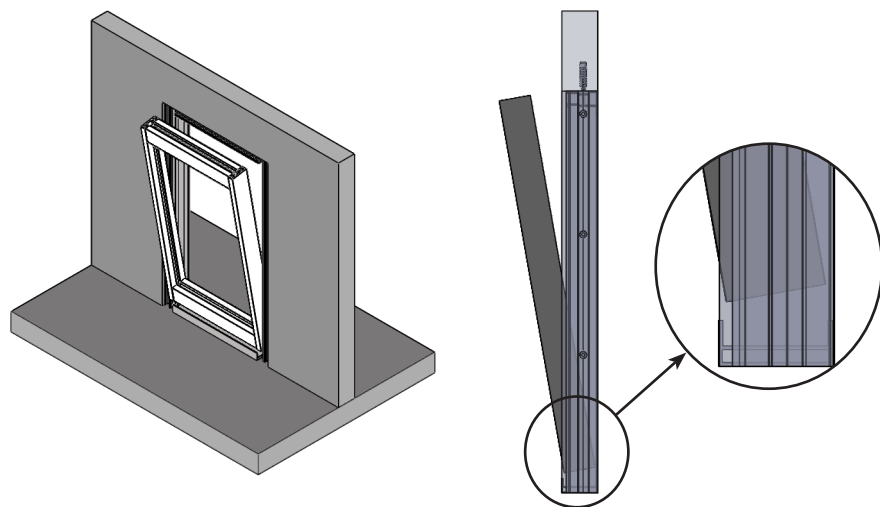

2

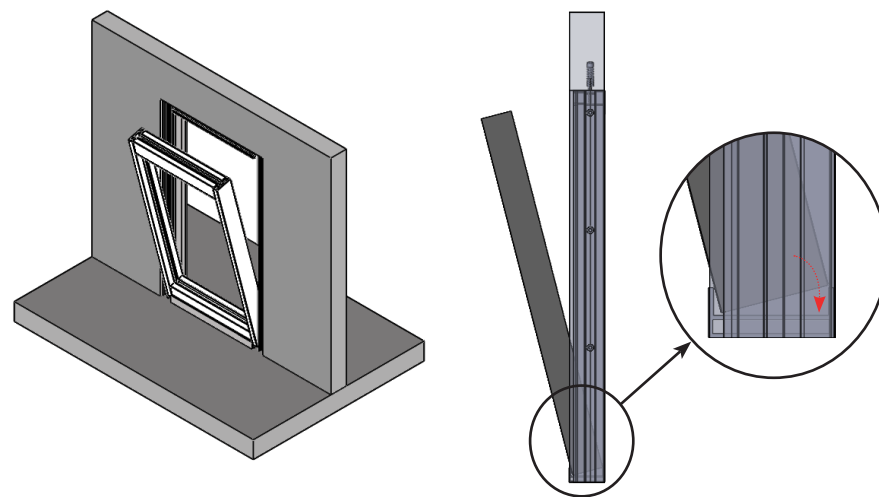

3


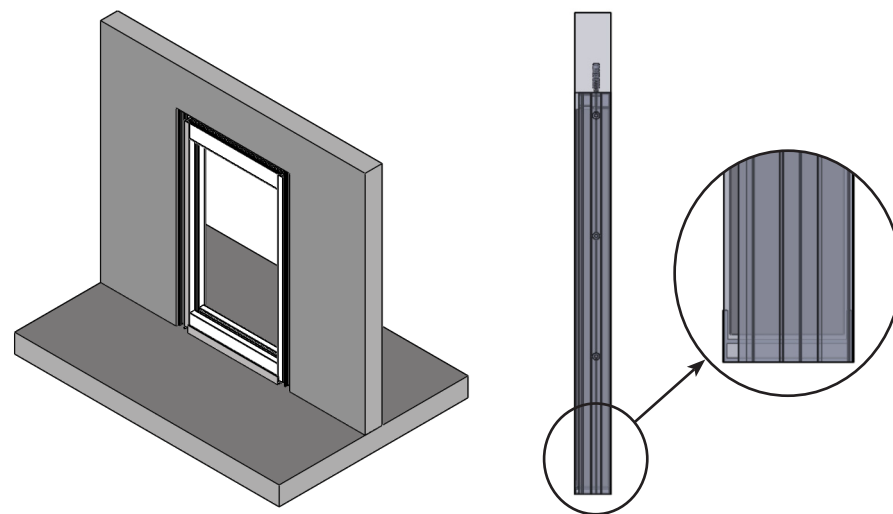


PASO 6 COLOCAR LOS CLIPS EN LOS PERFILES Y CLIPARLOS A LOS MARCOS ATORNILLADOS PREVIAMENTE



STEP 6 FIT THE CLIPS INTO THE CLIP PROFILE AND CLIP IT TO THE BASE PROFILES

CASO A | CASE A





1

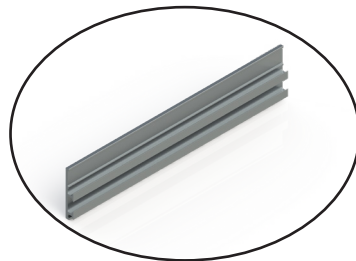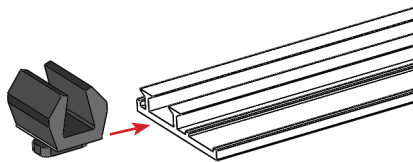

2

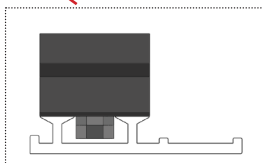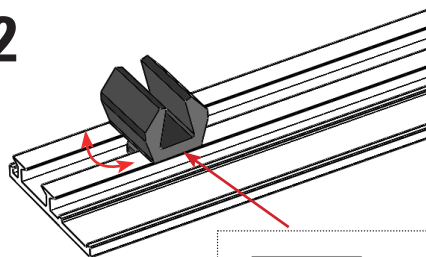


3

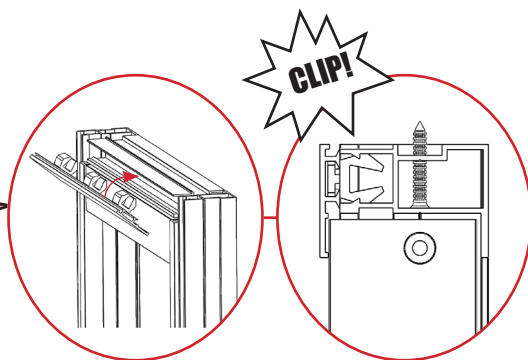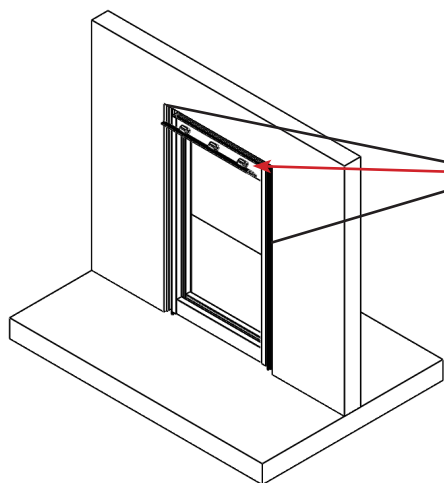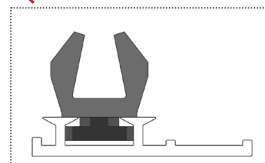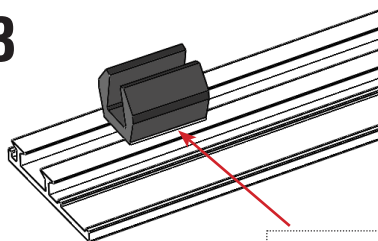


Se recomienda instalar 1 cada 40 cm
You should put 1 each 40 cm

CASO B: INSTALACION DE FIJOS COMBINABLE CON CORREDERA O MARCO PA CON PUERTA ABATIBLE
B CASE: FIX PA ASSEMBLY (COMBINABLE WITH PA SLIDING DOOR OR PA FRAME WITH PIVOT DOOR)

CASO B: EL HUECO LIBRE ES MAS AMPLIO QUE EL FIJO
B CASE: OPEN SPACE IS BIGGER THAN FIX FRAME

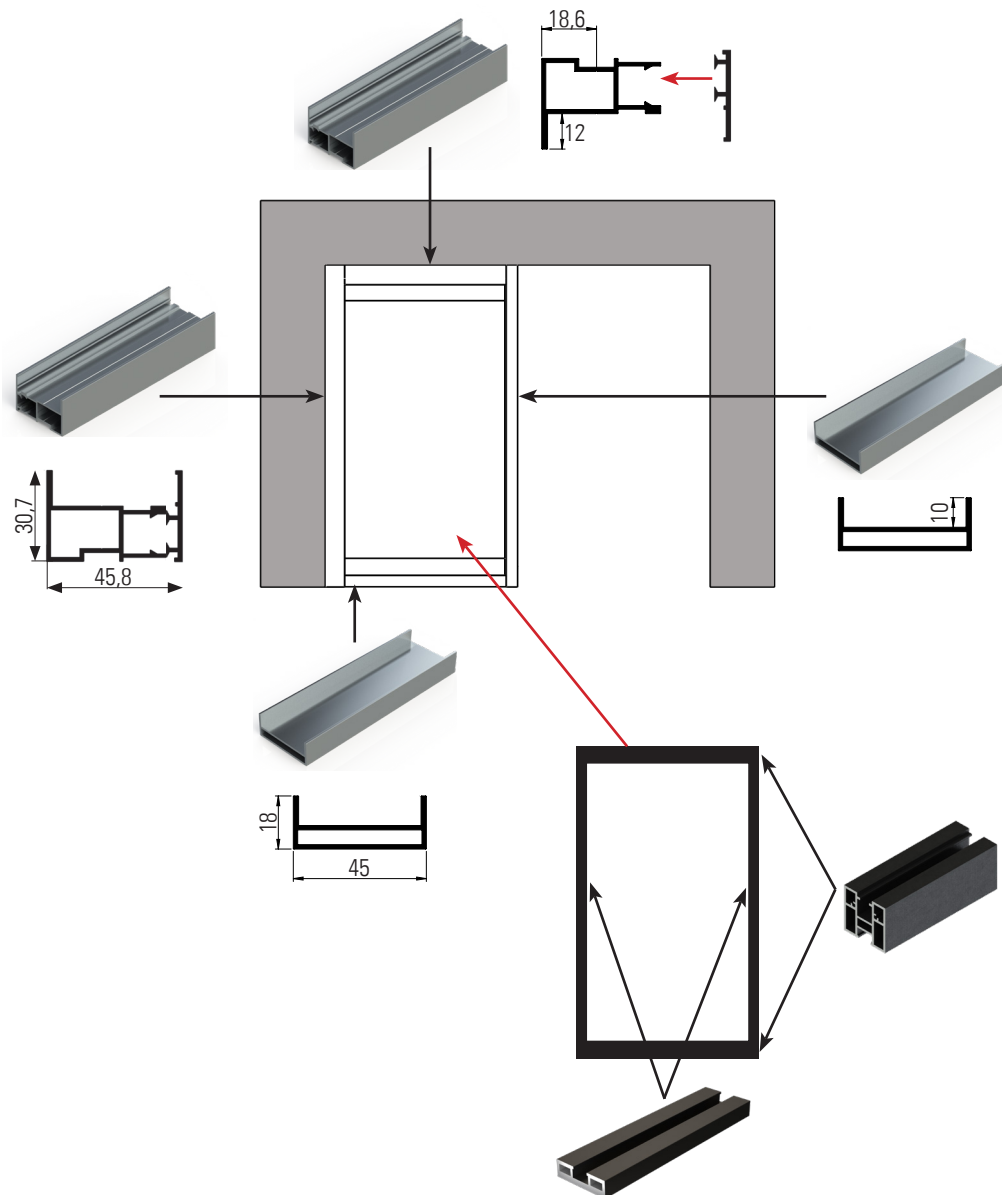

CASO B: INSTALACION DE FIJOS
B CASE: FIX FRAMES ASSEMBLY INSTRUCTIONS

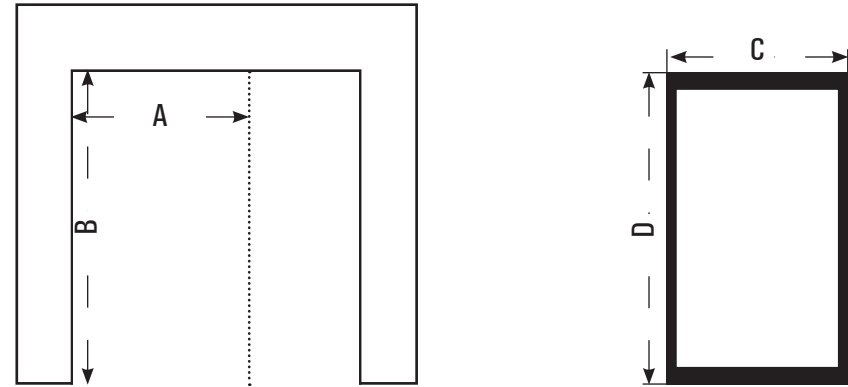

A=Ancho de hueco libre / Opening Width C=Ancho de fijo / Fix structure Width
B= Alto de hueco libre / Opening Height D= Alto de fijo / Fix structure Height

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO:
FIX FRAME MEASURES



Perfil vertical lado pared= B
Vertical profile= Opening height



Perfil vertical opuesto= B
Horizontal lower profile = Opening width



Perfil horizontal superior = A - 49mm
Horizontal upper profiles= Opening width -49mm



Perfil horizontal inferior= A - 49mm
Horizontal lower profile = Opening width -49mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS PA:
FIX PA STRUCTURE MEASURES

D = B - 30mm

D = B - 30mm


C = A - 30mm

C = A - 30mm



PASO 1 PERFORAR LA PARED E INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN Y FIJAR PERFIL

STEP 1 DRILL THE WALL, INSERT FASTENING PLUGS IN ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE




CASO B | CASE B

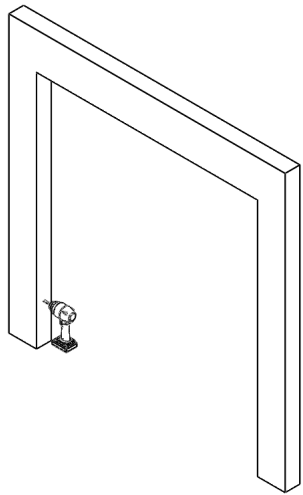

1

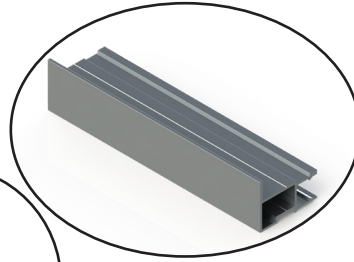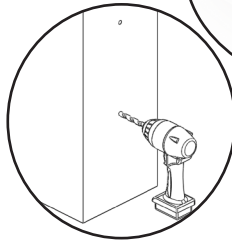

2

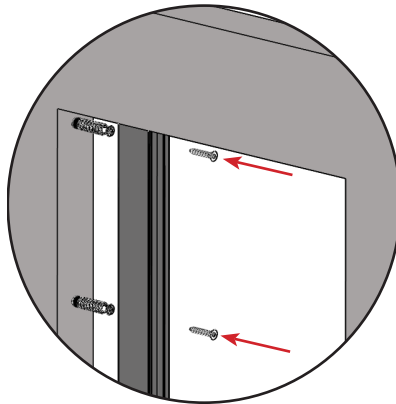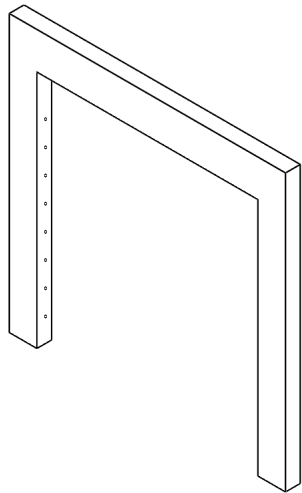
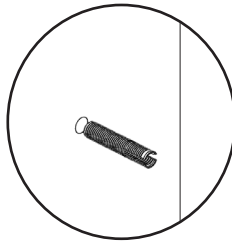


PASO 2 FIJAR EL FIJO INFERIOR A SUELO


STEP 2 DRILL THE FLOOR, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX LOWER "U" PROFILE TO THE GROUND

CASO B | CASE B



1

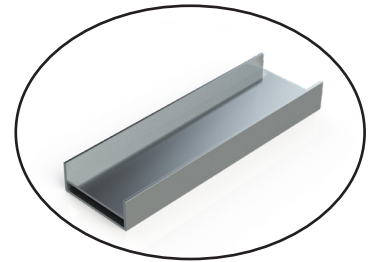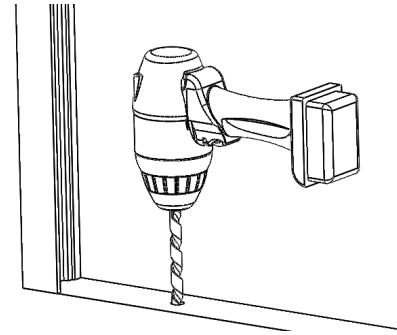

2

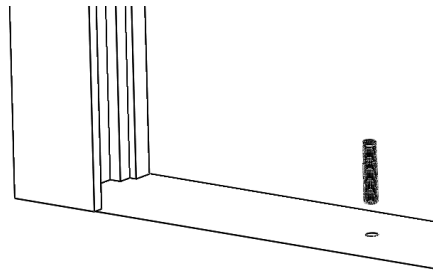

3

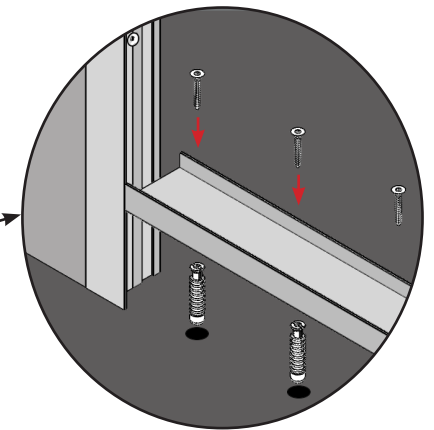
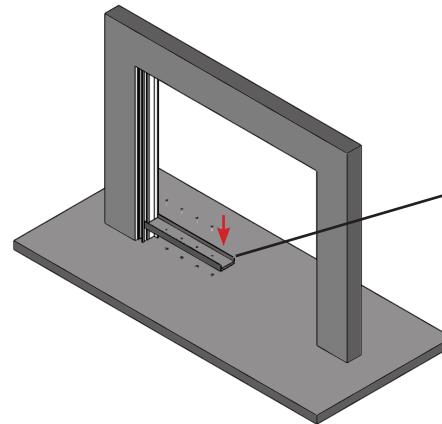


PASO 3 FIJAR EL PERFIL BASE FIJO PA SUPERIOR A TECHO


STEP 3 DRILL THE CEILING, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX UPPER BASE PROFILE

CASO B | CASE B


1

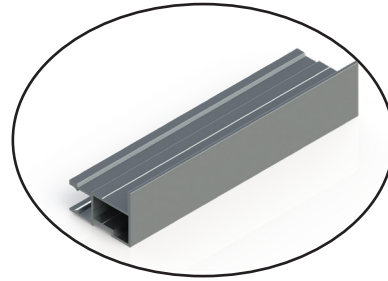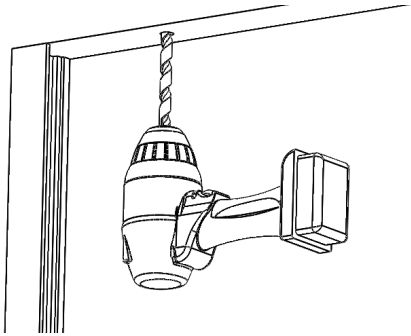

2

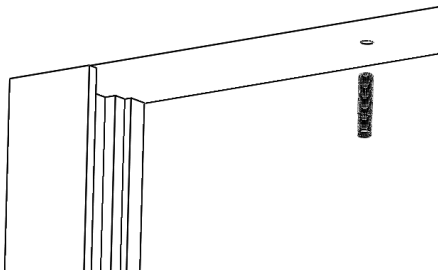

3

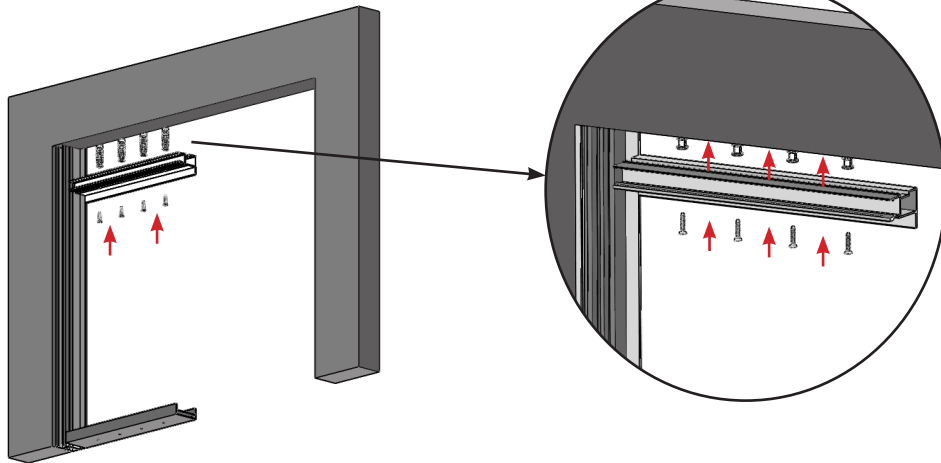


PASO 4 METER EL FIJO PA EN EL MARCO


STEP 4 FIT THE PA DOOR INTO THE FIX PA STRUCTURE

CASO B | CASE B


1

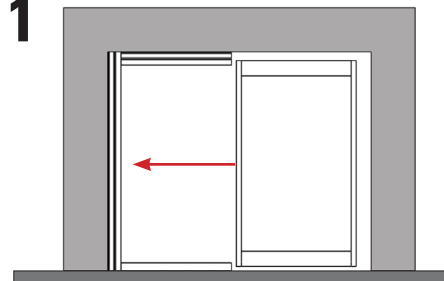

2

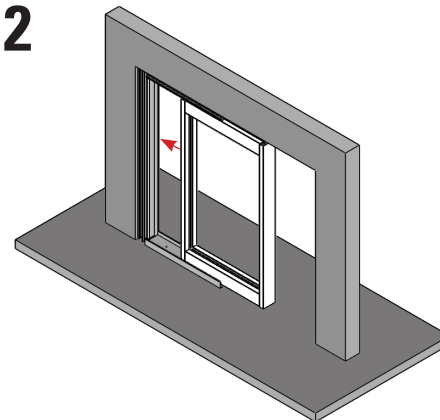

3

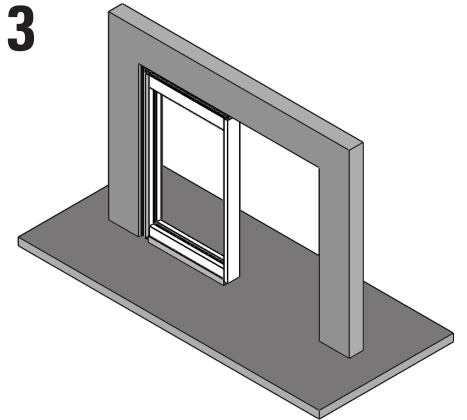


ADINOR

PASO 5 COLOCAR LOS CLIPS EN LOS PERFILES Y CLIPARLOS A LOS MARCOS ATORNILLADOS PREVIAMENTE

STEP 5 PUT THE CLIPS INTO THE PROFILES AND CLIP THEM TO THE FIX FRAMES FIXED BEFORE


CASO B | CASE B

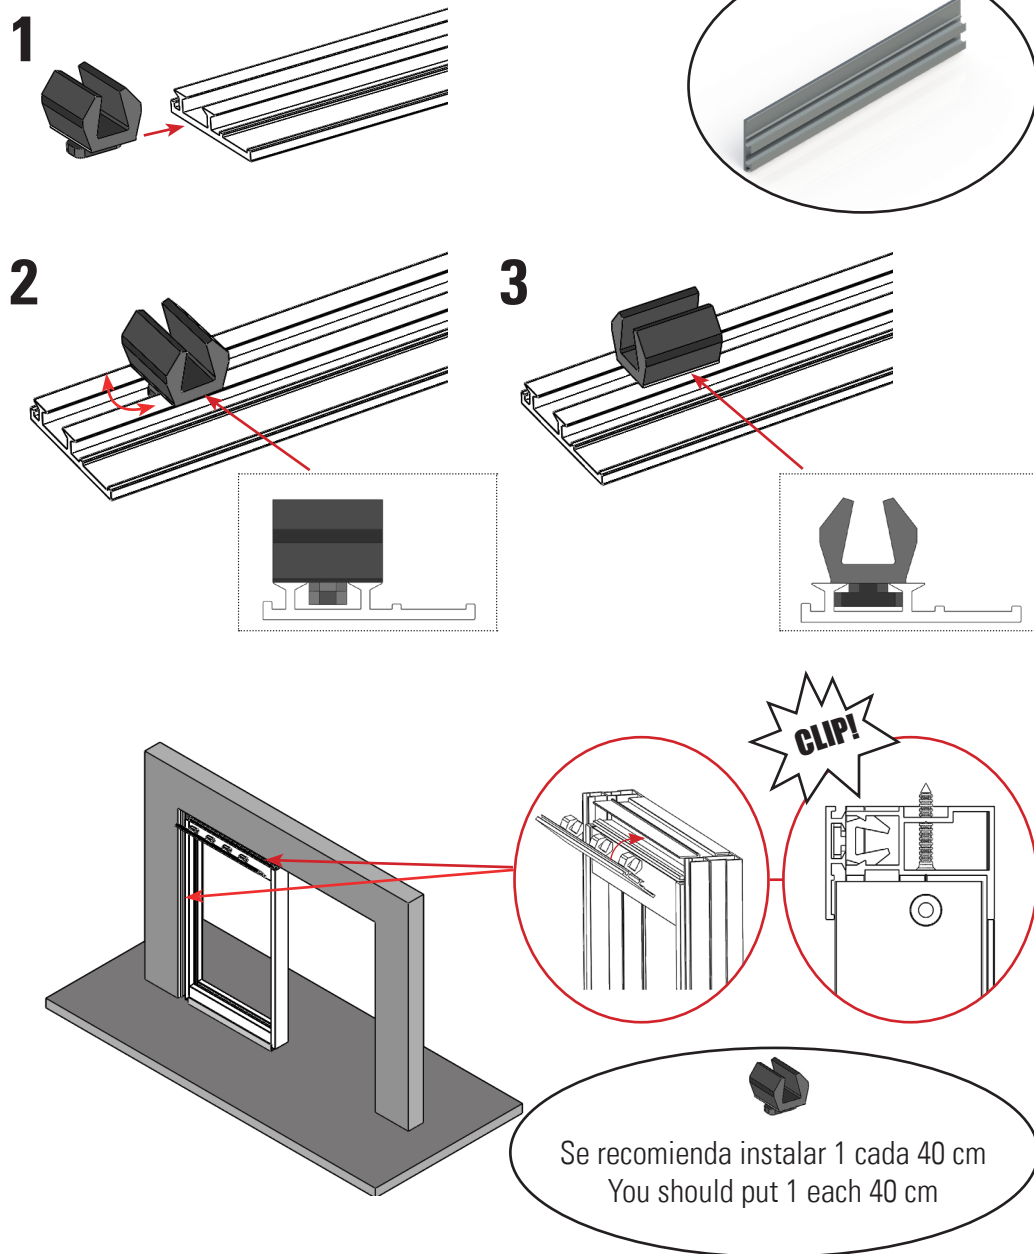

PASO 6 INTRODUCIR EL PERFIL FIJO VERTICAL DEL LADO CONTRARIO, PEGANDOLO AL FIJO PA.

STEP 6 INTRODUCE THE VERTICAL FIX PROFILE IN THE OPPOSITE SIDE, STICK IT TO THE PA DOOR.

CASO B | CASE B

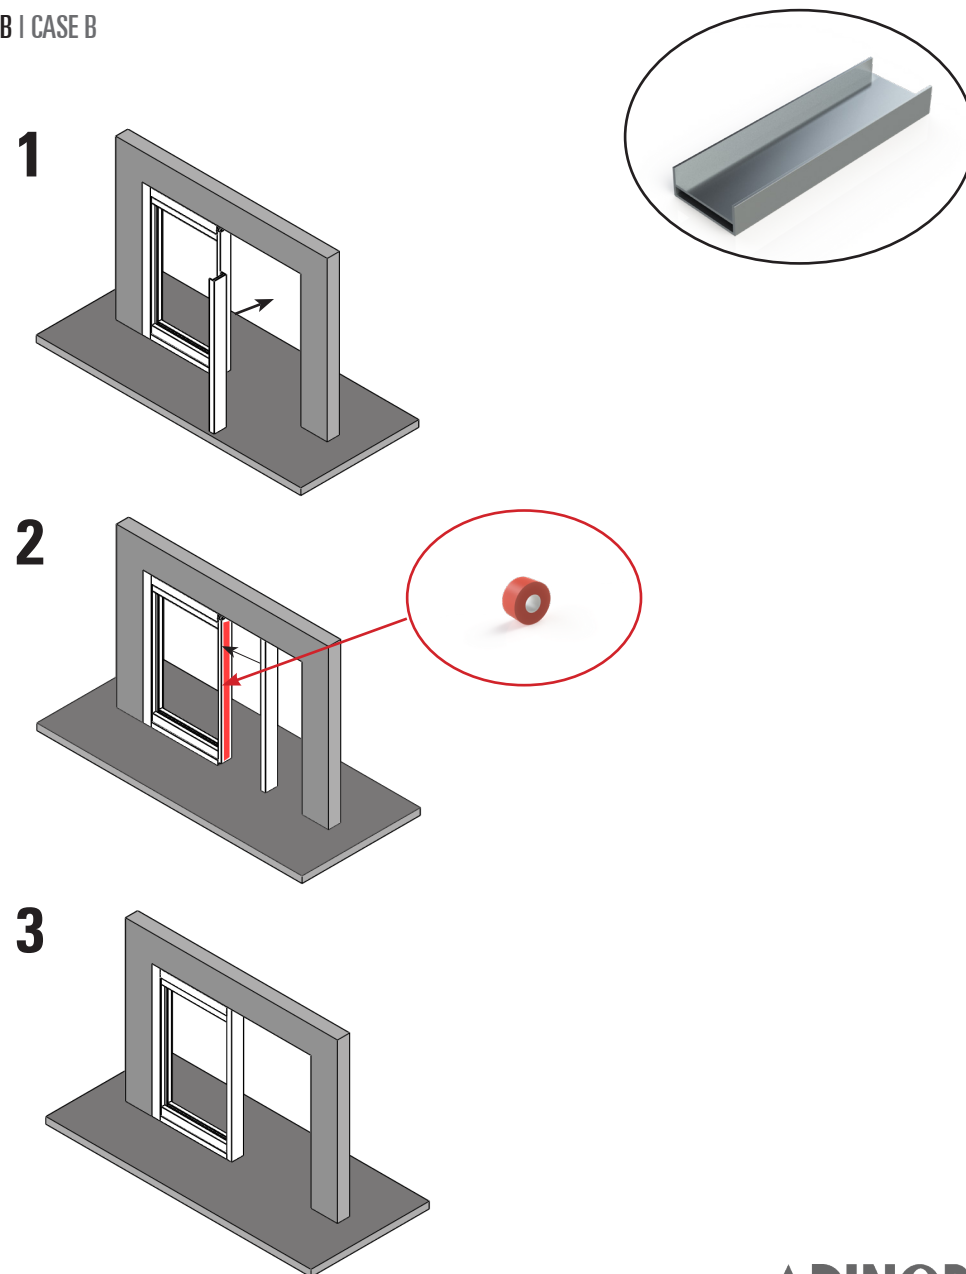

ADINOR