




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJOS PA SOBRE MURO

FIX PA STRUCTURE WALL MOUNTING ASSEMBLY INSTRUCTIONS

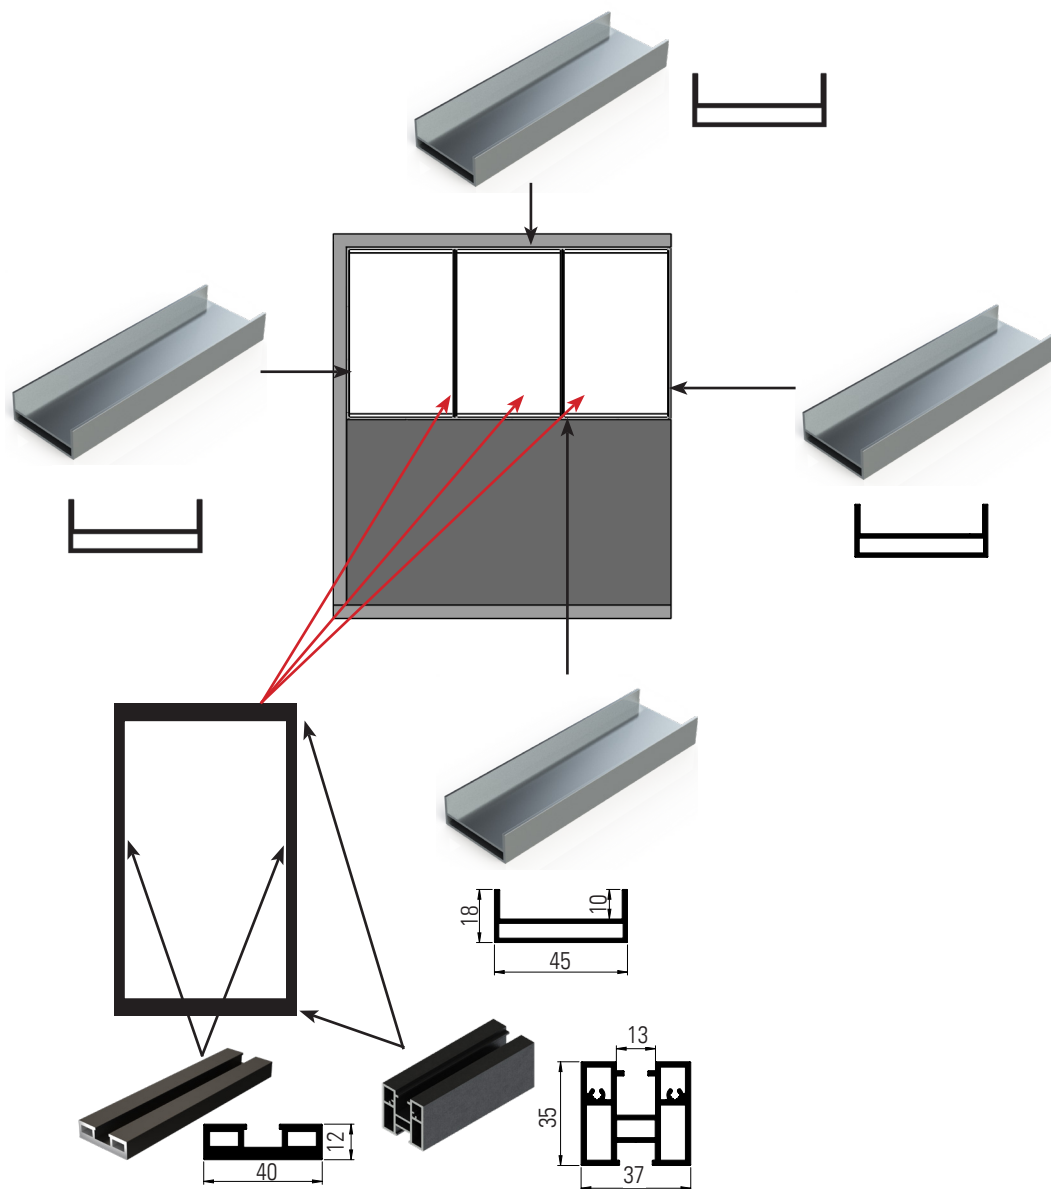

GUIA DE MEDIDAS

MEASURES GUIDE

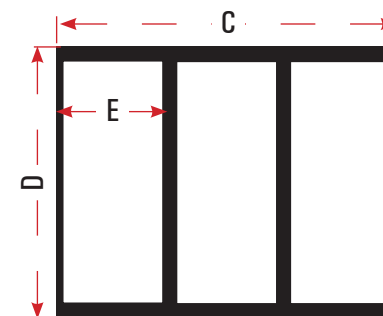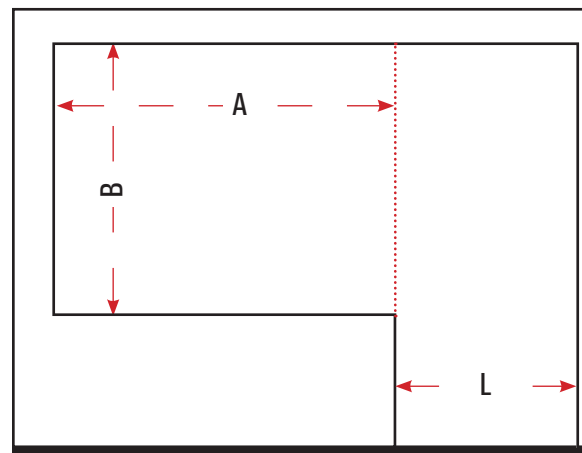


A= Ancho estructura / Fix structure width
 B= Alto de estructura / Fix structure Height
 L= Ancho de paso libre (hueco para puerta o libre)
 Opening door width
 C= Ancho total de fijos interiores / Fix structure Width
 D= Alto de fijo interior / Fix structure Height
 E= Ancho de fijo interior/ Internal fix structures

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO: FIX PA STRUCTURE MEASURES

 Perfiles verticales= B
 Vertical profiles= Open height
 Perfiles horizontales= A - 36
 Horizontal lower profile = A-36mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS INTERIOR PA: FIX PA STRUCTURE MEASURES

C = A - 18mm
 D = B - 18mm
 *E = Tiene que ser menor que L
 $E = C / (N^{\circ} \text{ de fijos interiores})$





PASO 1 TALADRAR LA PARED, TECHO Y BASE DEL MURO Y METER LOS TACOS DENTRO,
POSTERIORMENTE FIJAR LOS PERFILES FIJOS U CON TORNILLERIA


STEP 1 DRILL THE WALL CEILING AND THE BASE OF THE WALL, PUT THE FASTENING PLUGS IN
ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE WITH THE SCREWS





1

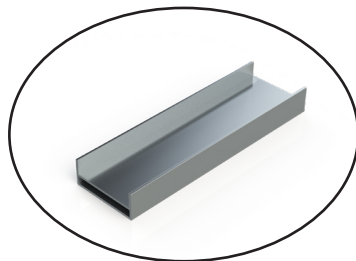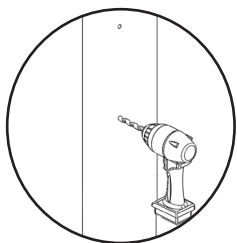

2

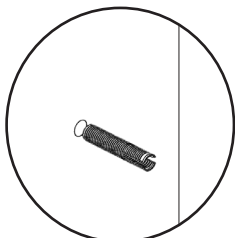


3

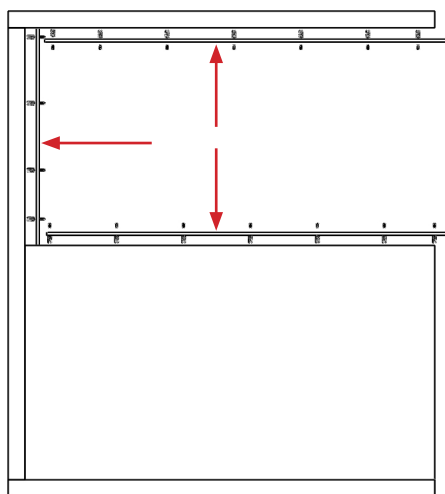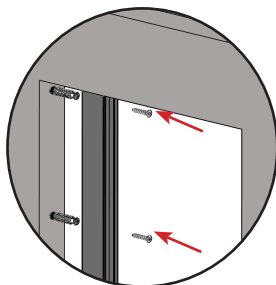


PASO 2 METER FIJO PA INTERIOR EN LA ESTRUCTURA FIJADA

STEP 2 SLIDE PA DOOR INTO THE SCREWED FIX STRUCTURE



1

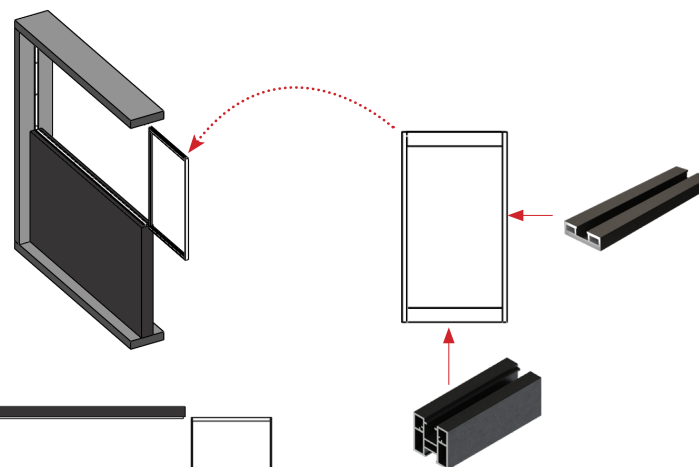

2

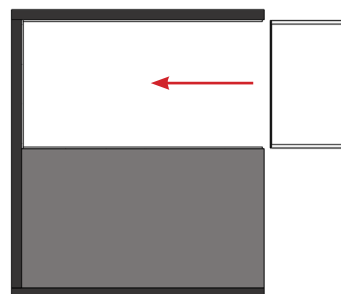



3

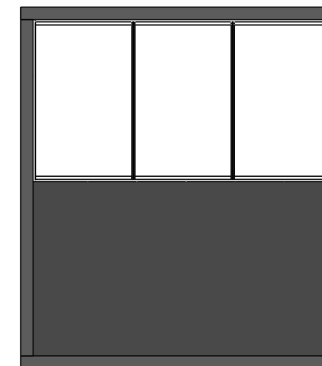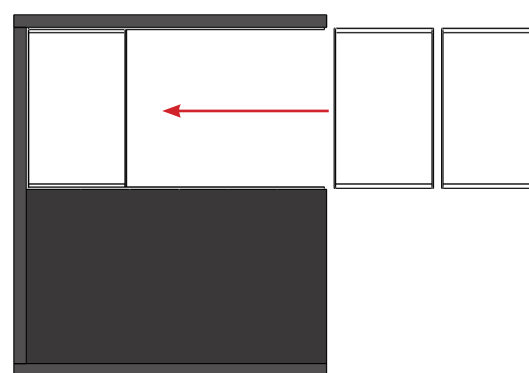

ADINOR

PASO 3 PEGAR PERFIL BASE U A FIJO PA INTERIOR CON CINTA DE DOBLE CARA

STEP 3 STICK U BASE PROFILE TO INTERIOR PA STRUCTURE WITH DOUBLE-SIDE TAPE






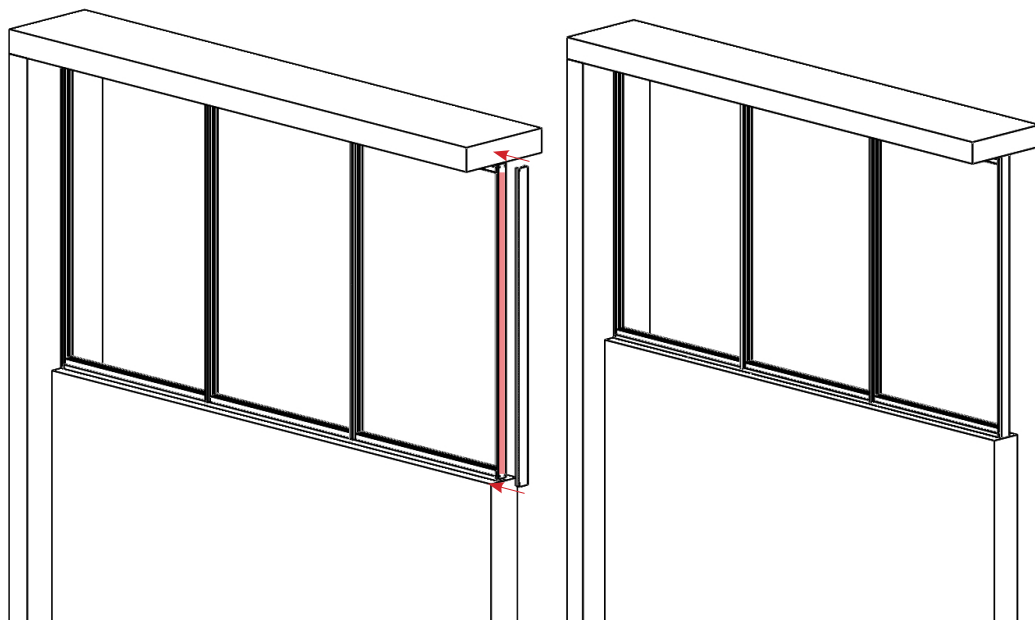
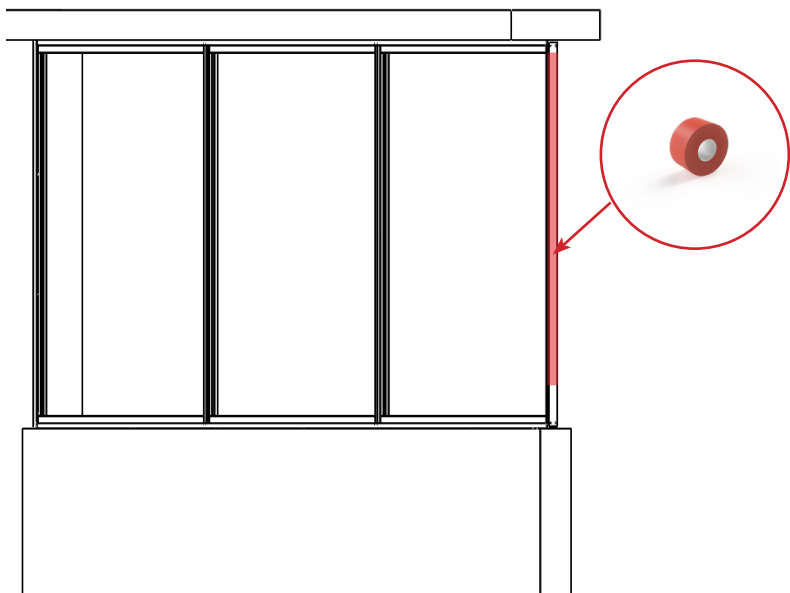


A PARTIR DE ESTE PUNTO SEGUIR SOLO EN CASO DE INSTALAR
PUERTA ABATIBLE A CONTINUACIÓN

CONTINUE WITH THE FOLLOWING STEP ONLY IN CASE OF ADD A
FOLDING DOOR

PASO 5 ATORNILLAR EL PERFIL FIJO "U" AL VERTICAL DE LA ESTRUCTURA INTERNA PA Y AL MURETE.

STEP 5 SCREW THE "U" BASE PROFILE TO THE INTERIOR'S VERTICAL PA PROFILE AND TO THE WALL.

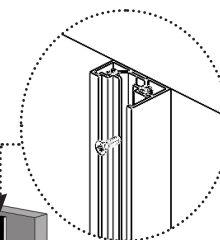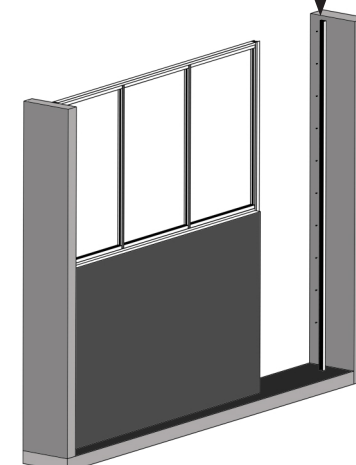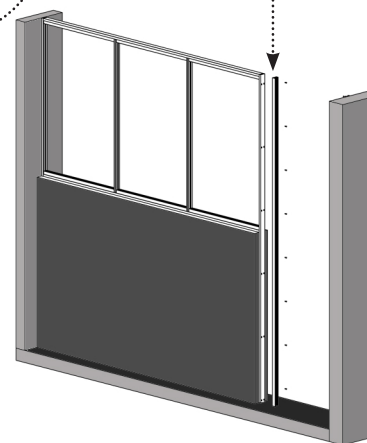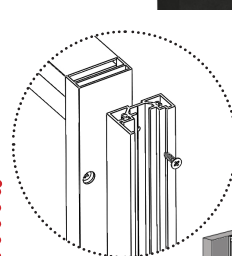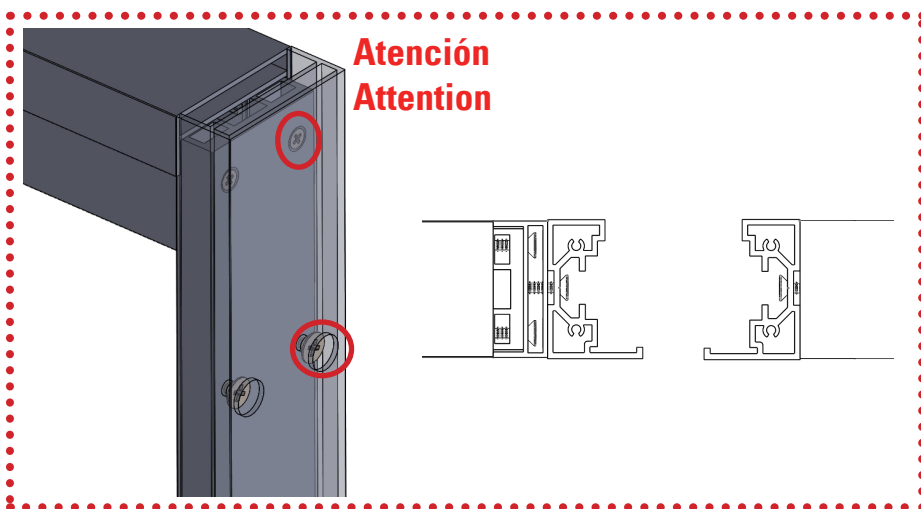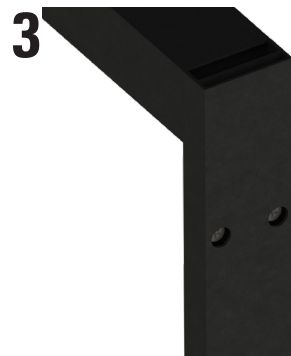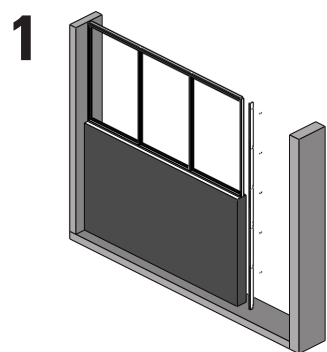

Atornillar el marco PA al perfil base U y seguir con instrucciones de instalación específicas de Marco y puerta abatible PA
Screw PA frame to PA Fix base aluminium profile and continue with the specific pivot PA door and frame set assembly instructions